

Návod na údržbu

LM 4200

Všechny zavírací díly
a excentrické zavírací
čepy mažte tukem příp.
olejem!

Používejte **výhradně** tuk nebo olej,
neobsahující kyseliny a pryskyřice.



= mazací místa



= seřiditelné excentrické čepy



= oblasti mající vliv na bezpečnost

LM-RB/SF (obloukové okno)

Všechny zavírací díly
a excentrické zavírací
čepy mažte tukem příp.
olejem!

Používejte **výhradně** tuk nebo olej,
neobsahující kyseliny a pryskyřice.



= mazací místa



= seřiditelné excentrické čepy



= oblasti mající vliv na bezpečnost

LM-RB/SF (šikmé okno)

Všechny zavírací díly
a excentrické zavírací
čepy mažte tukem příp.
olejem!

Používejte **výhradně** tuk nebo olej,
neobsahující kyseliny a pryskyřice.



= mazací místa



= seřiditelné excentrické čepy



= oblasti mající vliv na bezpečnost

Dbejte na:

Vaše okna/dveře jsou vybavena vysoce hodnotným kováním SIEGENIA-AUBI. Aby zůstal zachován lehký chod a bezvadná funkce kování musíte minimálně **jednou ročně** provádět (nechat provést) následující údržbu:

1. Mazat nebo olejovat všechny pohyblivé díly a uzavírací místa (👉).
2. Používejte **výhradně** tuk nebo olej neobsahující kyseliny a pryskyřice.
3. Vyzkoušejte správnou polohu a opotřebením všech dílů kování majících vliv na bezpečnost (👉).
Dotáhněte přípevňovací šrouby, příp. vyměňte poškozené díly.
4. Vaše okenní elementy čistíte **pouze** jemnými, pH-neutrálními čistícími prostředky v ředěném stavu. Nepoužívejte nikdy agresivní, kyseliny obsahující, čistící nebo mycí prostředky, neboť by mohly poškodit korozní ochranu dílů kování.

Přesto dále doporučujeme pro udržení kvality povrchu následující ochranné opatření:

5. Ošetřete po vyčištění horní plochu kování olejem, neobsahujícím silikon a kyseliny, např. olejem na šicí stroje.

Pozor, při poruchách funkce kování je nebezpečí poranění!

Okno proto dále nepoužívejte, nýbrž jej zabezpečte a neprodleně nechte opravit; také následující práce smí být prováděny pouze odbornou firmou:

- výměna dílů kování
- vyvážení a zavěšení křídél
- všechny seřizovací práce na kování, obzvláště na rohových pantech, ložiskách a nůžkách

Nesmí být použity **žádné** těsnící tmely, které obsahují ocet nebo kyseliny nebo které by mohly spolu s látkami na okně nebo v jeho bezprostředním okolí, tyto vytvořit.

Přímý kontakt s těsnícím tmelem, stejně tak jako s jeho výparry mohou povrchovou úpravu kování poškodit.

Při povrchové úpravě okna nebo balkonových dveří -např. při lakování nebo lazurování, je třeba všechny díly kování z této povrchové úpravy vyloučit a před jejich znečištěním chránit.


Tento návod na údržbu platí podle smyslu také pro kování a typy oken, jež zde nejsou speciálně popsány.

Váš odborný poradce:



Možnosti seřizování


Následující seřizení mohou provádět **pouze** odborní výrobci oken:

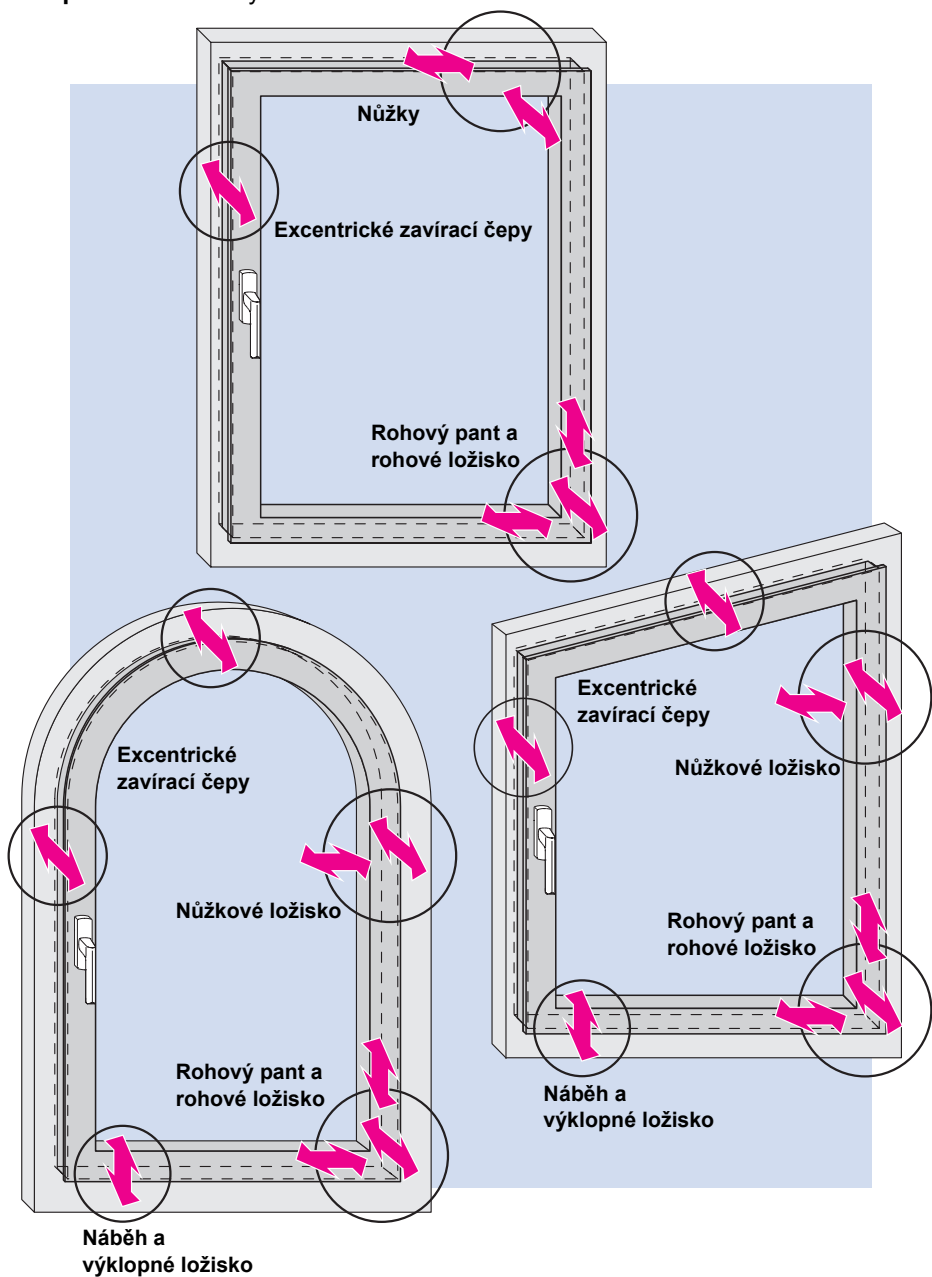

Seřizovatelné díly kování


Nůžky

Stranové seřízení

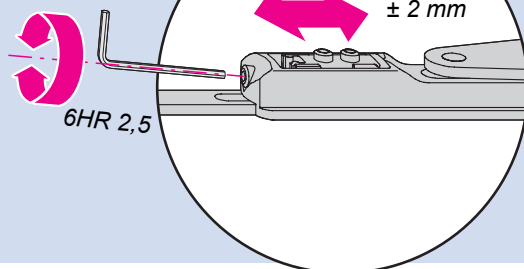


Nůžky

Seřízení přítlaku

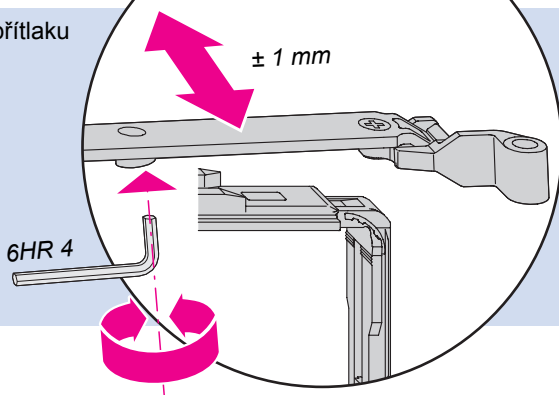

Nůžkové ložisko


Stranové seřízení

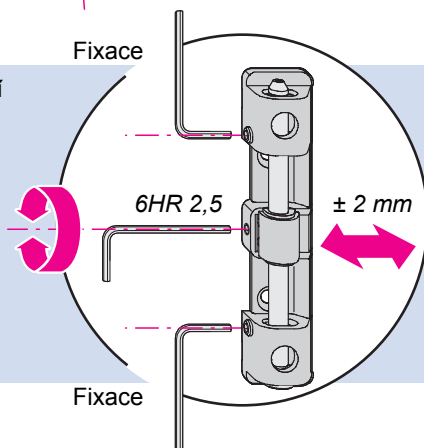

Seřizovatelné díly kování


Excentrické zavírací čepy

Seřízení přitlaku
křídla

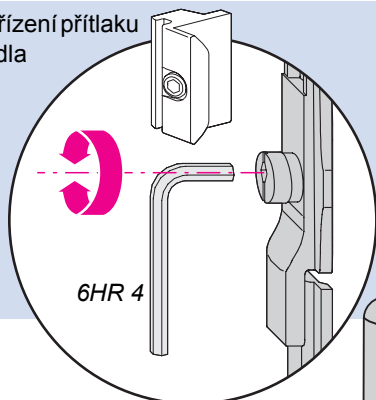


6HR 4

Rozsah seřízení ± 1 mm

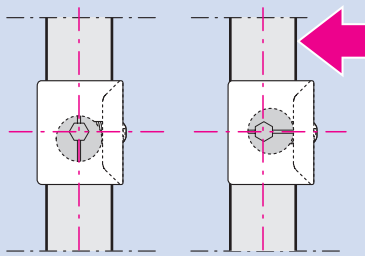

Náběh

Seřízení výšky

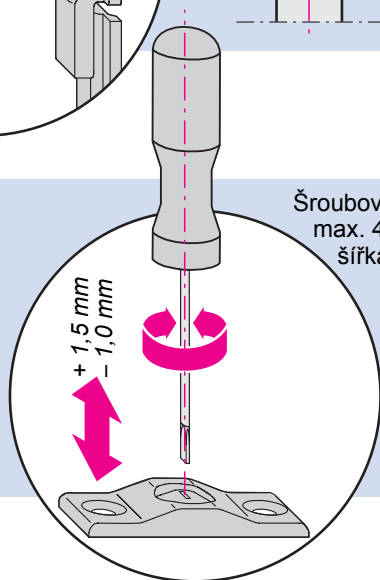


+ 1,5 mm
- 1,0 mm

Šroubovák
max. 4 mm
šířka břitu

Výklopné ložisko

Seřízení výšky

Šroubovák
max. 4 mm
šířka břitu

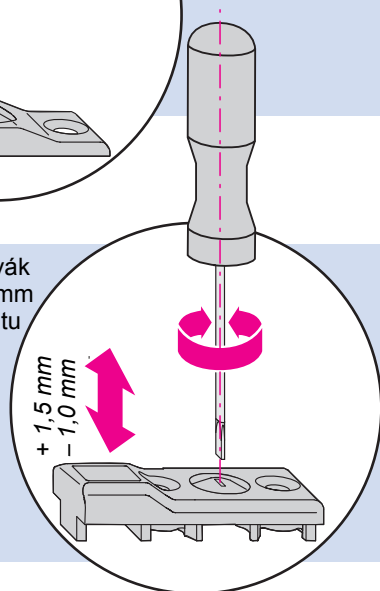


+ 1,5 mm
- 1,0 mm

Seřizovatelné díly kování

Rohový pant




Seřízení výšky

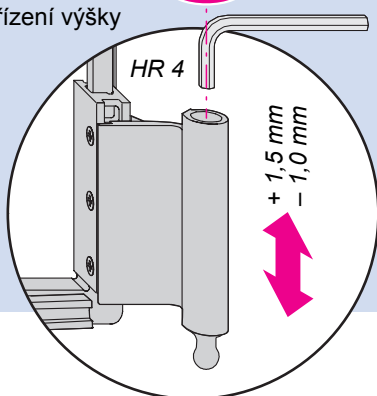



Rohové ložisko

Seřízení přítlaku a stranové seřízení

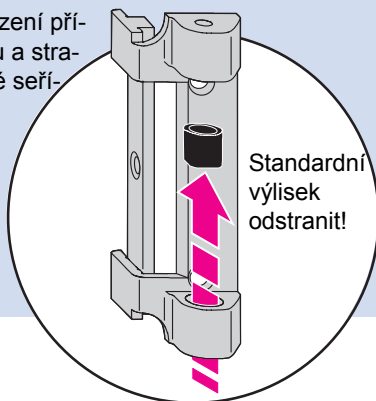


Rohové ložisko

Seřízení přítlaku:
výlisek AV nasadit

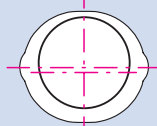
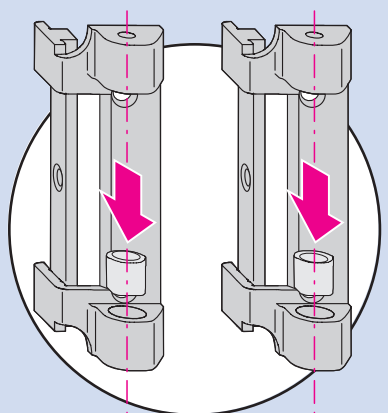


+ 0,5 mm

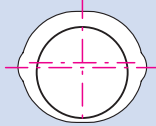


- 0,5 mm

Stranové seřízení:
výlisek SV nasadit

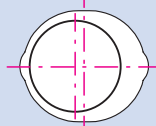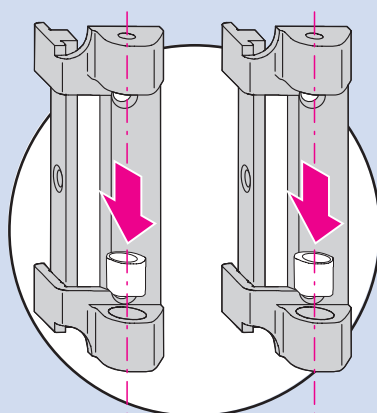

+ 0,8 mm

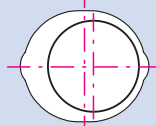

- 0,8 mm